BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektronisches Dusch-WC



VICLEAN

BEYOND TECHNOLOGY

Powered by TOTO


Funktionen

Funktionen			VICLEAN®
		Gesäßdusche	
	Reinigen	Sanfte Gesäßreinigung	
		Ladydusche	
		Einstellbare Duschdüsenposition	
Grund-		Regulierbare Wasserstrahlstärke	
funktionen	Waschverfahren ändern	PendeInde Komfortdusche	
	andem	Pulsierende Massagedusche	
		Einstellbare Benutzerprofil	
	Trocknen	Warmluftföhn	•
	Temperatur ändern	Regulierbare Wassertemperatur / Sitztemperatur / Föhntemperatur	•
Hygiene- funktionen	Gerüche beseitigen	Geruchsabsaugung	
Praktische Funktionen	Öffnen und Schließen	Ferngesteuertes Öffnen/ Schließen von Sitz und Deckel	
		Automatisches Öffnen/ Schließen des Deckels	•
	Beleuchten	Nachtlicht	
	Toilettensitz beheizen	Sitzheizung	•
	Energie sparen	Energiespar-Timer	•
		Auto-Energiespar-Modus	•
Wartung		Abnehmbarer Toilettendeckel	•
		Duschdüsenreinigung	•
Design		verdeckte Anschlüsse	•

Einführung

Inhaltsverzeichnis

Modellbezeichnung	J
Teile-Nr.	

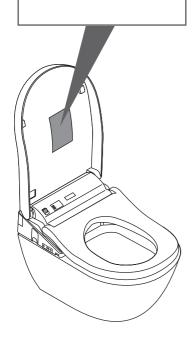

Sicherheitshinweise	4
Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb	10
Bezeichnung der Komponenten	12
Vorbereitung	14
Grundlegende Bedienung	16
Automatikfunktionen	20
Geruchsabsaugung	20
Automatisches Öffnen/Schließen	20
Nachtlicht	20
Temperaturregelung	22
Energiesparfunktionen	24
Steckverbinder / Hauptaufsatz	28
Spalt zwischen Hauptaufsatz	
und Toilettendeckel	29
Geruchsabsaugungsfilter	30
Düsenreinigung	31
Reinigung des Filters	32
Einstellungen ändern	34
Was tun?	46
 Wenn die Bedienung mittels 	
Fernbedienung nicht möglich ist	46
Schutz vor Frostschäden	47
Längerer Nichtgebrauch	48
Fehlersuche	49
Wichtige Informationen für den Benutzer	
Informationen	54
Technische Daten	55

Diese Hinweise sind entscheidend für den sicheren Gebrauch. Beachten Sie sie unbedingt und verwenden Sie das Produkt sachgerecht.

Symbole und ihre Bedeutung



Kann bei fehlerhafter Handhabung zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen.

Kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Die folgenden Symbole weisen auf wichtige Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Produkts hin.



Dieses Symbol weist auf eine verbotene Handhabung bezüglich des Produkts hin.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine bestimmte Maßnahme erforderlich ist, um das Produkt zu benutzen.

- Dieses Produkt ist als Gerät der Klasse 1 klassifiziert und muss geerdet werden.
- Die Länge des Netzkabels beträgt 0,62 m. Das Gerät in der Nähe eines zugänglichen Buchsensteckers installieren. Vgl. dazu die Empfehlungen in der Installationsanleitung.
- Das Gerät sollte weder von Personen mit eingeschränkten k\u00f6rperlichen, sensorischen oder geistigen F\u00e4higkeiten (einschlie\u00e4lich Kindern) verwendet werden noch von Personen mit fehlender Erfahrung oder mangelndem Wissen, es sei denn, sie sind von einer Betreuungsperson, die f\u00fcr ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin eingewiesen worden, wie das Ger\u00e4t ordnungsgem\u00e4\u00df verwendet wird.
 - Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie den neuen Wasserzulaufschlauch, der dem Produkt beiliegt. Verwenden Sie keinen alten Wasserzulaufschlauch.



ACHTUNG

Den Stecker nicht mit nassen Händen einstecken oder abziehen.

• Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Auf den Hauptaufsatz und den Stecker dürfen weder Wasser noch Reinigungsmittel gelangen.

- Andernfalls besteht Brand- oder Kurzschlussgefahr.
- Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts mit der möglichen Folge von Verletzungen oder auch Wasserschäden.



Niemals das Produkt auseinandernehmen, reparieren oder umbauen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Überhitzung und dauerhaften Beschädigung des Produkts sowie Brand- oder Kurzschlussgefahr.
 Das Produkt nicht in Fahrzeugen, z. B. in Fahrzeugen auf Rädern oder auf Schiffen installieren.
- Andernfalls kann dies einen Brand, elektrischen Schlag, Kurzschluss oder eine Funktionsstörung des Produkts verursachen.
- Der Toilettensitz, der Toilettendeckel, der Hauptaufsatz oder andere Teile könnten sich lockern, abfallen und Verletzungen verursachen.

⚠ ACHTUNG

Im Falle einer Störung VICLEAN™ nicht verwenden.

- Stets die Steckverbinder voneinander trennen und stets den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.
- Das Absperrventil schließen, um die Wasserversorgung zu unterbrechen.
 - Mögliche Störungen:
 - Aus einem Rohr oder aus dem Hauptaufsatz tritt Wasser aus.
 - Das Produkt hat Risse oder ist beschädigt.
 - Das Produkt erzeugt ein ungewöhnliches Geräusch oder einen ungewöhnlichen Geruch.
 - Aus dem Produkt tritt Rauch aus.
 - Das Produkt ist ungewöhnlich heiß.
 - Die Toilettensitzdämpfer sind verschoben.
- Die Weiterverwendung bei einer Störung kann Brände, Stromschläge, Kurzschlüsse, Verletzungen oder Wasserschäden verursachen.

Nur Leitungswasser oder Trinkwasser (Grundwasser) verwenden. Kein Meerwasser, Brauch- oder Regenwasser verwenden.

• Andernfalls besteht die Gefahr von Hautreizungen und Gerätestörungen.



Den Stecker während eines Gewitters nicht berühren.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Der Wasserzulaufschlauch darf die Steckverbinder nicht berühren.

 Andernfalls besteht die Gefahr der Bildung von Kondenswasser, von dem eine Brand-, Stromschlag-, Überhitzungs- oder Kurzschlussgefahr ausgeht.

Darauf achten, dass das Netzkabel und der Stecker nicht beschädigt werden.

Das Kabel auf keinen Fall schlagen, daran reißen, verdrehen, übermäßig krümmen, beschädigen, verändern oder erhitzen. Auch keine schweren Gegenstände auf das Kabel legen, daranbinden oder -klemmen.

• Bei Verwendung eines beschädigten Kabels besteht Überhitzungs-, Stromschlag-, Kurzschlussund Brandgefahr.

Keine lockeren oder beschädigten Steckverbinder verwenden.

Andernfalls kann dies Brände oder Kurzschlüsse verursachen.

Buchsenstecker oder Verkabelungen nur innerhalb ihrer Bemessungswerte verwenden.

Nur mit der angegebenen Netzspannung und -frequenz betreiben. 220-240 V Wechselspannung, 50 Hz.

Andernfalls können Brände oder starke Hitze entstehen.



⚠ ACHTUNG

Zur Reduzierung der Gefahr einer Verbrennung, eines tödlichen, elektrischen Schlags, eines Brands oder einer anderen Verletzung:

 Das Produkt keinesfalls in Betrieb nehmen, wenn sein Netzkabel oder Steckverbinder fehlerhaft ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallengelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an Villeroy & Boch AG zurückgeben.



- Niemals die Luftöffnungen des Produkts blockieren oder es auf einer weichen Oberfläche abstellen, etwa einem Bett oder Sofa, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten. Die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und ähnlichen Materialien halten.
- Das Produkt niemals verwenden, wenn Sie schläfrig oder benommen sind.
- Niemals etwas in eine Offnung oder einen Schlauch fallenlassen oder einführen.
- Das Produkt weder im Freien verwenden, wo Sprühnebel auftreten kann, noch an Orten, an denen Sauerstoff verabreicht wird.

Düse weder biegen noch verdrehen.

• Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung oder auch Leistungsbeeinträchtigung des Produkts.

Keine Objekte in die Öffnung des Warmluftföhns legen oder ihn mit Stoff

 Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder auch einer Funktionsstörung.

Brennende Zigaretten und offenes Feuer vom Produkt fernhalten. Kein Heizgerät in der Nähe des Produkts betreiben.


Andernfalls besteht Brandgefahr.

Vermeiden Sie Reizungen und Verbrennungen

• Die falsche Verwendung des Toilettensitzes kann zu Reizungen oder gar Verbrennungen führen.

Schalten Sie die Temperaturregelung des Toilettensitzes auf "OFF", wenn Sie längere Zeit auf dem Toilettensitz sitzen.

Nutzt einer der folgenden Personenkreise den beheizten Sitz oder den Warmluftföhn, sollte die Toilettensitztemperaturregelung auf "OFF" gestellt und die Trocknungslufttemperatur auf "Low" geregelt werden.





- Kranke, körperlich Beeinträchtigte und andere, die sich nicht frei bewegen können.
- Personen, die Arzneimittel verwenden, die Benommenheit verursachen (Schlafmittel oder Medikamente gegen eine Erkältung); Personen, die stark angetrunken sind; stark ermüdete Personen und andere Personen, die zum Einschlafen neigen.

Zur Reduzierung der Gefahr einer Verbrennung, eines tödlichen elektrischen Schlags, eines Brands oder einer anderen Verletzung:

- Wenn dieses Produkt von oder in der N\u00e4he von Kindern oder k\u00f6rperlich Beeintr\u00e4chtigten benutzt wird, ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich.
- Das Produkt nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwenden. Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.
- Das Kabel von beheizten Flächen fernhalten.
- Das Produkt nur mit einem sachgerecht geerdeten Stecker verbinden.
- Der Spülkasten darf nur mit Wasser gefüllt werden.

⚠ ACHTUNG

Dies ist ein elektronisches Produkt. Es darf nirgendwo aufgestellt werden, wo Wasser auf das Produkt gelangen kann oder wo so hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, dass sich Wasser an der Oberfläche des Produkts abscheiden kann. Wird das Produkt im Badezimmer verwendet, ist ein Gebläse oder eine Lüftung zu installieren und für einen guten Luftstrom im Badezimmer zu sorgen.

• Andernfalls besteht die Gefahr der Entstehung eines Brands oder auch eines elektrischen Schlags.

Schließen Sie VICLEAN nur an einen Wasseranschluss für Kaltwasser an.

 Bei Anschluss an einen Heißwasseranschluss kann es zu Verbrennungen und zu Schäden am Gerät kommen.

Der elektrische Anschluss sollte durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.

Prüfen Sie, ob eine angemessene Erdung vorliegt.

- Liegt keine Erdung vor, besteht im Falle des Auftretens eines Durchschlags oder Kriechstroms die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Für die Erdungsleitung Kupferdraht mit einer Erdungsimpedanz von max. 100 Ω und einem Durchmesser von mindestens 1,6 mm verwenden.
- Wenn keine Erdung vorhanden ist, bitten Sie den Installateur, der das Gerät aufgestellt hat, die Erdung vorzunehmen.



Darauf achten, dass ein sachgerecht geerdeter (3-poliger) Buchsenstecker vorhanden ist.

 Vom Fehlen eines geerdeten Buchsensteckers geht im Falle einer Störung oder eines Kurzschlusses die Gefahr eines elektrischen Schlags aus.

Prüfen, ob der Buchsenstecker für die Stromversorgung den folgenden Anforderungen entspricht.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Entstehung eines Brands oder auch eines elektrischen Schlags.
 - a. Strom muss über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD), deren Auslösestrom 30 mA nicht über steigt, an den Buchsenstecker (oder das Gerät) angelegt werden.
 - b. Der Buchsenstecker (oder das Gerät) und der zugehörige Stecker müssen mindestens 0,60 m von der Außenseite der Dusche oder Badewanne entfernt sein.
 - c. Die Verkabelungen für a. und b. auf ihre Vollständigkeit prüfen. Ist dies nicht der Fall, bitten Sie den Installateur, der das Produkt montiert hat, die Verkabelung durchzuführen.

Den Stecker fest in den Buchsenstecker stecken.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist.

- Andernfalls besteht Brand-, Uberhitzungs- oder Kurzschlussgefahr.
- Bei der Installation dieses Produkts sind die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Installation zu beachten

Zum Herausziehen des Steckers ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.

- Einen Stecker nicht am Kabel aus dem Buchsenstecker ziehen.
- Das Ziehen am Kabel kann zu Beschädigungen führen, von denen in der Folge eine Uberhitzungs- oder Brandgefahr ausgeht.

Steckverbinder nicht mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Ist das Kabel beschädigt, vermeiden Sie jedes Risiko! Lassen Sie es durch den technischen Kundendienst des Herstellers ersetzen, oder beauftragen Sie eine entsprechende Fachkraft damit.





Vor dem Reinigen, Warten oder Untersuchen des Produkts stets den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen (außer bei Verwendung von "Nozzle cleaning").

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer Funktionsstörung.



VORSICHT

Das Produkt nicht benutzen, wenn der Hauptaufsatz instabil ist.

- Andernfalls kann sich der Hauptaufsatz lockern und hinabfallen, mit der Folge möglicher Verletzungen.
- Wenn im Hauptaufsatz ein Rückschlag auftritt, wenden Sie sich an den Installateur, den Verkäufer oder an die auf der Rückseite angegebene Kontaktadresse.

Wenn das Produkt beschädigt ist, den beschädigten Teil nicht berühren.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer Verletzung.
- Das beschädigte Element unverzüglich ersetzen.

Keine Gewalt oder mechanische Stöße auf den Toilettensitz, den Toilettendeckel oder den Hauptaufsatz ausüben und nicht darauf treten oder stehen. Außerdem keine schweren Gegenstände auf den Toilettensitz, den Toilettendeckel oder den Hauptaufsatz legen.

• Andernfalls besteht die Gefahr einer Entstehung von Rissen mit der möglichen Folge, dass sich der Hauptaufsatz lockert und hinabfällt, was Verletzungen nach sich ziehen kann.



 Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts mit der möglichen Folge von Verletzungen oder auch Wasserschäden.

Das Produkt nicht am Toilettensitz oder am Deckel anheben. Den Toilettensitz oder Deckel nicht anheben, während Gegenstände auf der Toilette liegen.

 Andernfalls kann sich der Hauptaufsatz lockern und hinabfallen, mit der Folge möglicher Verletzungen.

Reduzierung der Gefahr von tödlichen Verletzungen durch elektrischen Schlag:

- Nicht während des Badens benutzen.
- Das Produkt nicht dort aufstellen oder lagern, wo es umfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder fallen lassen.
- Nicht versuchen, das Produkt wieder in Betrieb zu nehmen, nachdem es ins Wasser gefallen ist. Sofort den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.

Um ein plötzliches Austreten von Wasser zu vermeiden, darf der Wasserzulaufschlauch nicht bei geöffnetem Absperrventil demontiert und der Filter nicht gereinigt werden.

• Andernfalls tritt Wasser mit großem Druck aus. (Vgl. Seite 32: Reinigung des Filters)

Den Wasserzulaufschlauch nicht krümmen oder quetschen; auch darauf achten, dass er nicht durch Schneiden mit einem scharfen Gegenstand beschädigt wird.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass Wasser austritt.



∴ VORSICHT

Im Falle eines Wasserlecks stets das Absperrventil schließen. Wenn die Umgebungstemperatur auf 0 °C oder darunter sinken kann, müssen die Rohre und Schläuche vor Frostschäden geschützt werden.

- Gefrorene Wasserrohre können den Hauptaufsatz und die Rohre beschädigen und dazu führen, dass Wasser austritt.
- Die Raumtemperatur so regulieren, dass Rohre und Schläuche während der kalten Monate nicht einfrieren.
- Das Wasser ablassen.

Wird VICLEAN über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, nach Schließen des Wasserzulaufventils das Wasser aus dem Hauptaufsatz und dem Wasserzulaufschlauch ablassen.



• Den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.

Wird das Produkt wieder in Betrieb genommen, muss zunächst frisches Wasser eingefüllt werden (Vgl. Seite 48: Hinweise zum Nachfüllen von Wasser).

- Andernfalls kann das Wasser im Wasserbehälter verunreinigt werden und in der Folge Hautreizungen und andere Probleme verursachen.
- Bleibt das Gerät eingeschaltet, besteht Brand- oder Überhitzungsgefahr.

Beim Installieren des Wasserfilters darauf achten, dass er in der richtigen Position fest angezogen ist.

• Wird es nicht fest genug angezogen, kann Wasser austreten.

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

Vermeidung von Störungen

 Den Personensensor, den Fernbedienungssensor und -empfänger nicht blockieren

Über die Personensensoren

Es werden zweit Arten von Personensensoren benutzt.

Personensensor A erkennt Wärmeveränderungen.

- Raumtemperaturen von über 30 °C, z. B. im Sommer, können eine zuverlässige Erkennung erschweren.
- Wird der Bereich um den Sensor direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder im Badezimmer ein Heizgerät benutzt, kann der Sensor aufgrund der Wärmestrahlung automatische Funktionen wie Öffnen und Schließen des Deckels fälschlich auslösen.

Personensensor B erkennt, wenn vor dem Dusch-WC eine Person steht.

 Vom Personensensor B geht ein IR-Lichtstrahl aus, wie in der Abbildung gezeigt. Personen, die sich in diesem Lichtstahl bewegen, werden vom Sensor wahrgenommen (Die Erkennung durch den Sensor kann schwierig sein, wenn die Toilette von kleinen Personen wie etwa Kindern benutzt wird).






Personensensor A

Personensensor B

Sitzschalter

 Wenn Sie sich auf den Toilettensitz setzen, schaltet sich der Sitzschalter EIN, so dass Sie verschiedene Funktionen nutzen können. (Ein Klicken ertönt, wenn der Sitzschalter AKTIVIERT wird.)

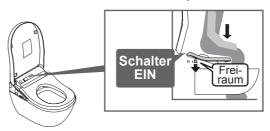

Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.

 Der Sitzschalter schaltet sich erst dann ein, wenn Sie richtig sitzen.








- Wenn ein Kind VICLEAN benutzt, wird der Sitzschalter aufgrund seines geringen Körpergewichts möglicherweise nicht AKTIVIERT.
- Durch diesen Sitzschalter besteht zwischen dem Toilettensitzdämpfer und dem WC ein Freiraum.

Vermeidung von Beschädigungen

Nicht an den Toilettendeckel anlehnen.

Problemvermeidung

- Den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.
- Es ist nicht möglich, einen Toilettensitzoder Toilettendeckelbezug zu verwenden. (Dies könnte die Funktion der Personensensoren und des Sitzschalters beeinträchtigen.)

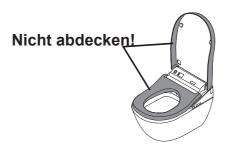

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

- Nicht auf den Hauptaufsatz, den Toiletten sitz oder die Düse urinieren.
 (Andernfalls können rosafarbene oder braune Flecken oder auch Funktionsstörungen entstehen.)
- Keine Gewalt auf das Bedienfeld der Fernbedienung anwenden.
- Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen (Andernfalls besteht die Gefahr von Farbveränderungen, einer ungleichmäßigen Sitzheiztemperatur, von Störungen der Fernbedienung oder von VICLEAN[®] infolge der Temperaturschwankungen.)
- Keine Radios usw. in der Nähe von VICLEAN[®] verwenden. VICLEAN[®] kann durch Interferenzen den Empfang stören.
- Wird ein Kindersitz oder ein weicher Hilfssitz verwendet, muss dieser nach Gebrauch entfernt werden.
 (Andernfalls können einige Funktionen nicht verwendet werden.)
- Keine Gewalt auf die Fernbedienung anwenden. Dies kann Störungen verursachen.
 - Die Fernbedienung bei Nichtgebrauch in die Halterung setzen, um ein Herabfallen zu vermeiden. Wasserkontakt vermeiden.

Gesäßdusche, sanfte Gesäßreinigung und Ladydusche


- Mit diesen Funktionen werden bestimmte Körperregionen von Verunreinigungen befreit.
- Die Reinigung sollte nicht zu lang durchgeführt werden.
 Dies kann auch normale Bakterien entfernen, was den Bakterienhaushalt Ihres Körpers aus dem Gleichgewicht bringen kann.
- Personen, die an den betreffenden Stellen medizinisch behandelt werden, sollten vor der Anwendung ihren Arzt zu Rate ziehen.

Reinigungsanleitung

Das vorliegende Dusch-WC wurde mit großer Sorgfalt und ebensolchem Sinn fürs Detail konzipiert und hergestellt. Wenn Sie ein paar einfache Reinigungshinweise beachten, werden Sie an Komfort, Qualität und Schönheit Ihres Dusch-WCs lange Freude haben.


- Zur Wahrung eines Höchstmaßes an Hygiene ist die Oberfläche Ihres Dusch-WCs lückenlos und porenfrei gestaltet. Keine Sanitärreiniger, Haushaltsreiniger, Benzol, Lackverdünner, pulverhaltige Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung oder Scheuerschwämme aus Nylon verwenden. Diese Produkte können den Kunststoff beschädigen oder Risse darin verursachen und Verletzungen oder Funktionsstörungen nach sich ziehen. Zum Reinigen ausschließlich milden Neutralreiniger verwenden.
- Kunststoffflächen, z. B. am Hauptaufsatz und an der Fernbedienung, mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
- Zur Beseitigung von Restfeuchte anschließend mit einem weichen Tuch nachwischen.
- Sollte der Toilettensitz oder -deckel mit einem Sanitärreiniger oder anderen aggressiven Reiniger in Kontakt kommen, spülen Sie diesen unverzüglich mit klarem Wasser weg.
- Wird beim Reinigen der Toilette ein Sanitärreiniger benutzt, waschen Sie ihn innerhalb von 3 Minuten weg.
 Toilettensitz und -deckel müssen dabei offen bleiben. Sollten Dämpfe von Sanitärreiniger aus dem WC-Becken in den Hauptaufsatz gelangen, kann dies Störungen verursachen.


Bezeichnung der Komponenten

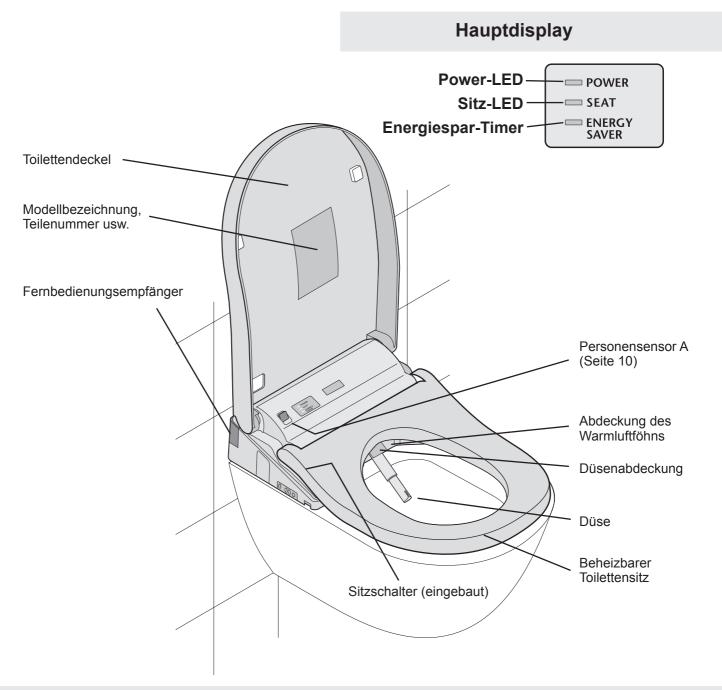


Linke Seite des Hauptaufsatzes

Bedienfeld

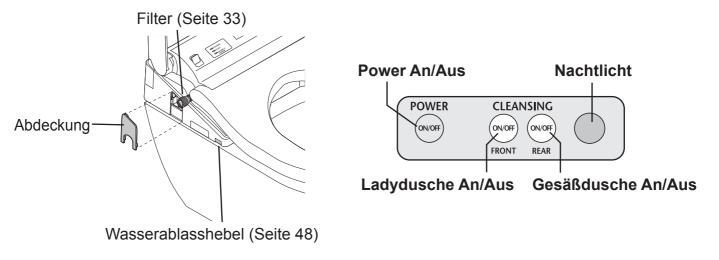

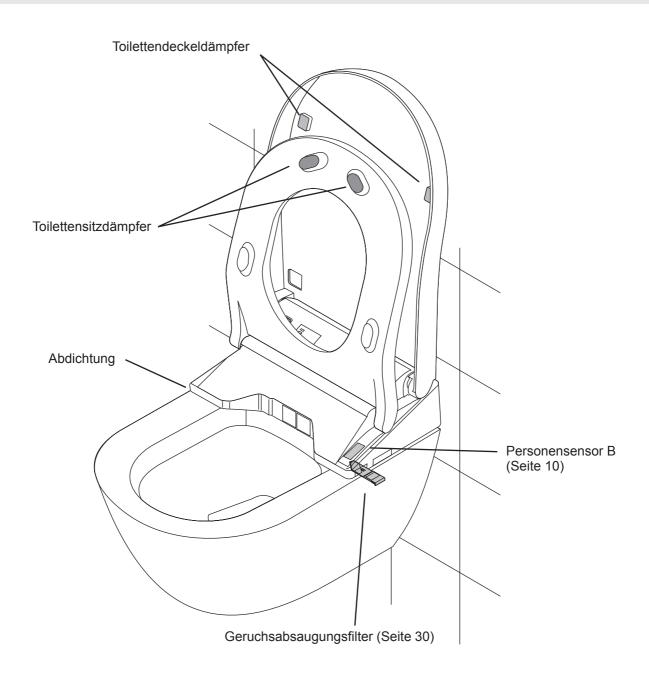

Rechte Seite des Hauptaufsatzes

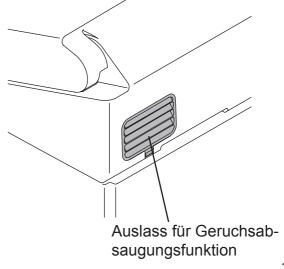


Vorbereitung (Erstmalige Verwendung des Produkts)

Batterien einlegen

1. Die Fernbedienung aus der Halterung nehmen. Fernbedienung 00 Halterung

2. Das Batteriefach öffnen und zwei AA-Batterien einlegen.

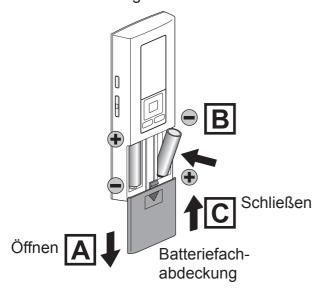


- Sind die Batterien korrekt eingelegt, erscheinen auf dem Display der Fernbedienung Temperaturwerte (Rückseite).
- Das Display schaltet sich aus, wenn länger als 5 Minuten keine Taste der Fernbedienung gedrückt wird.
- 3. Die Fernbedienung in die Halterung einsetzen.

Falls die Fernbedienung fest installiert ist (zum Schutz vor Diebstahl)

1. Die Schraube aus der Halterung

der Fernbedienung entfernen.

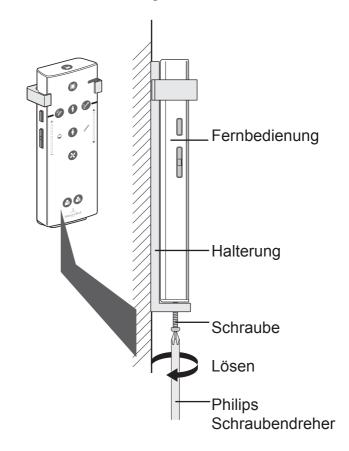

2. Die Fernbedienung der Halterung entnehmen

Erneutes Sichern der Fernbedienung

Die Schraube festziehen. (Übermäßiges Anziehen kann Teile wie z. B. die Halterung beschädigen)

Informationen zu den Batterien


- Alkali-Trockenbatterien verwenden. Die folgenden Anweisungen einhalten, um zu verhindern, dass die Batterien platzen oder Flüssigkeit ausläuft.
- Beim Austausch der Batterien neue Batterien derselben Marke verwenden.
- Die Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung länger nicht benutzt wird.
- Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

Gerät einschalten


- 1. Die Stecker verbinden. Legen Sie den Schalter im Sicherungskasten auf "EIN" um.
 - Die Düse fährt aus und wieder ein

Das Absperrventil öffnen

Das Absperrventil vollständig öffnen.

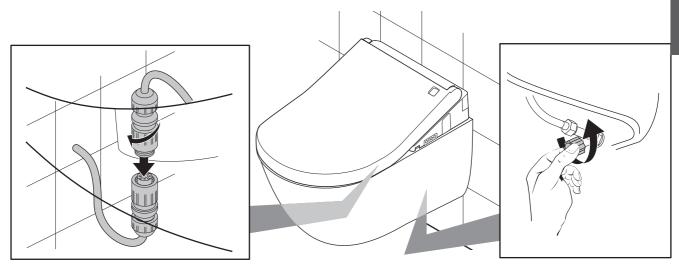


2. Prüfen, ob die POWER LED auf dem Haupt-Display leuchtet.

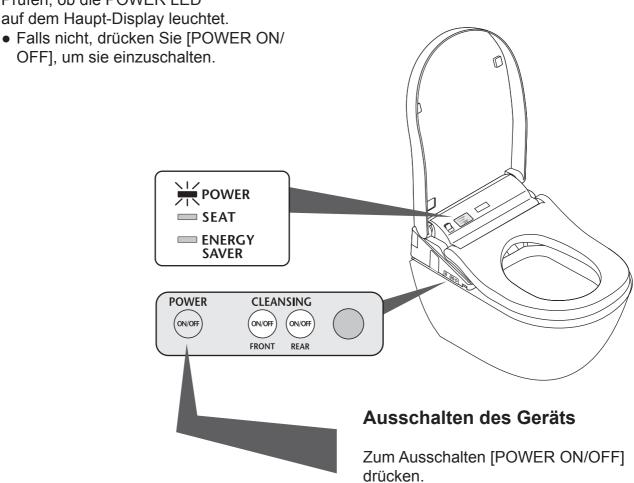

• Die POWER-LED erlischt.

Grundlegende Bedienung

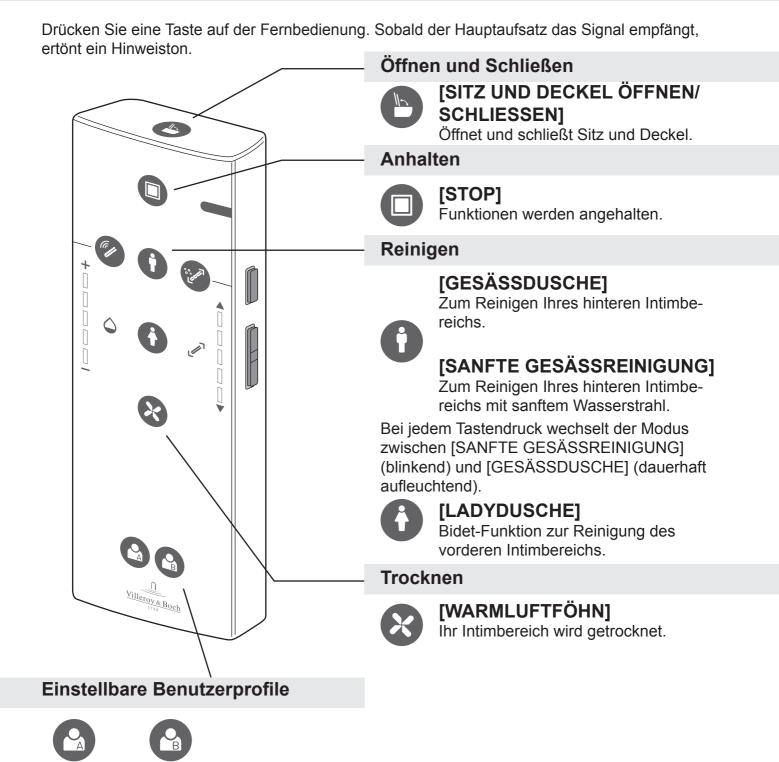


[Benutzer 1] / [Benutzer 2]

Sie können Düsenposition, Wasserdruck und Wassertemperatur nach Wunsch speichern.

- Einstellung speichern
 Stellen Sie während des Reinigens die gewünschte Duschdüsenposition, die Wasserstrahlstärke und die Warmwassertemperatur ein und halten Sie dann [BENUTZER 1] oder [BENUTZER 2] mindestens 2 Sekunden lang gedrückt (die Lampen für Duschdüsenposition und Wasserstrahlstärke leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der Wassertemperatur wechselt).
- Verwendung
 Drücken Sie [BENUTZER 1] oder [BENUTZER 2] und dann die Taste für die Reinigung,
 die verwendet werden soll.

Funktionen, die beim Drücken einer der Reinigungsoptionen "GESÄSSDUSCHE", "SANFTE GESÄSSREINIGUNG" oder "LADYDUSCHE" zur Verfügung stehen.

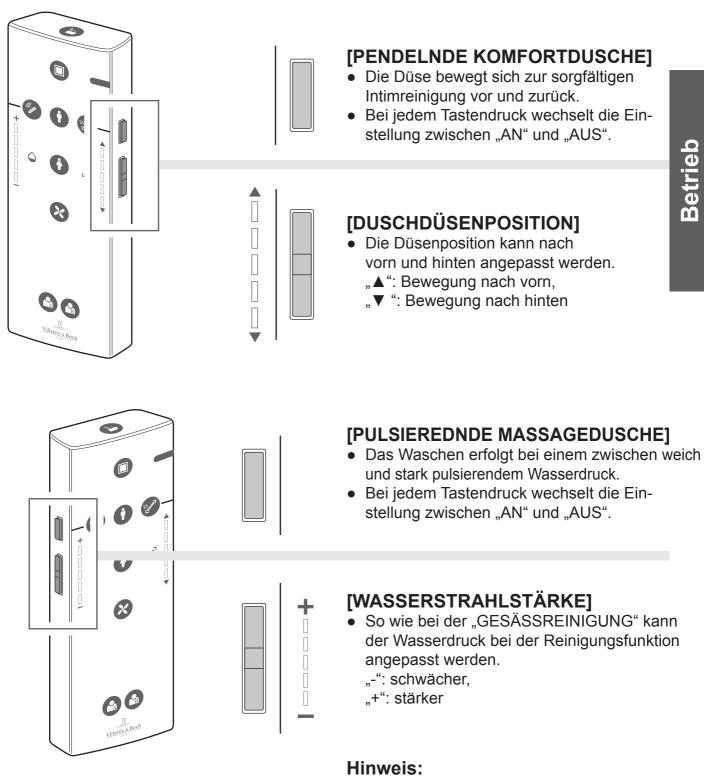

Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz


sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzer.

Grundlegende Bedienung (Menübildschirm)

Dieser Abschnitt liefert eine Übersicht über die Einstellungen, die sich mit der Fernbedienung konfigurieren lassen.

• Detaillierte Erläuterungen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Rückseite der Fernbedienung

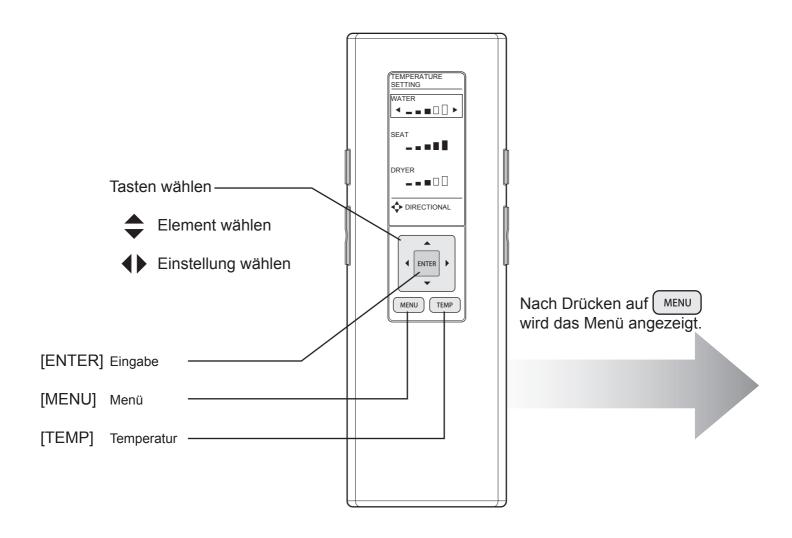


Zugriffssperre

Sie können die Einstellungen mit einer Zugriffssperre versehen, damit Sie bei Benutzung der Fernbedienung nicht versehentlich die hinteren Tasten betätigen.

Zur Einstellung vgl. Seite 44

Anzeige bei Einstellungen mit Zugriffssperre



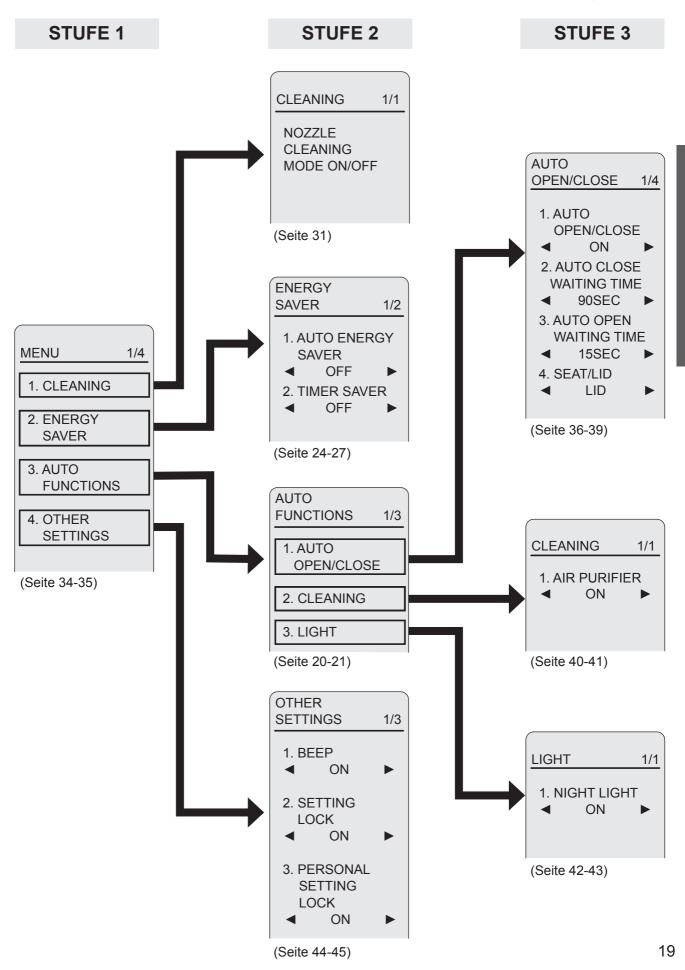

Automatikfunktionen (Selbstreinigungsfunktionen)

Es sind verschiedene Automatikfunktionen wie etwa ein sich automatisch öffnender und schließender Toilettendeckel verfügbar.

Im Folgenden wird der Betrieb im Falle der Werkseinstellungen beschrieben.

Wenn Sie sich nähern



Wenn Sie sich setzen*



Wenn Sie sich erheben



Bei Verwendung des Toilettensitzes





Der Toilettendeckel schließt sich etwa 90 Sekunden nach dem Aufstehen vom Toilettensitz.

AUTO OPEN/ CLOSE

Automatisches Öffnen/Schließen Beim Urinieren im Stehen





Der Toilettendeckel öffnet sich Öffnen Sie den Toilettensitz mit der Fernbedienung.

AIR PURIFIER Geruchsabsaugung



Die Geruchsabsaugung schaltet sich aus. Die Ausschaltung erfolgt nach etwa 2 Minuten

Startet die Geruchsabsaugung

NIGHT LIGHT Nachtlicht



mittleren Modus auf

Leuchtet im

Leuchtet im starken Modus auf



Leuchtet im mittleren Modus auf (nach etwa 90 Sekunden)



^{*}Wasser tritt aus der Düse aus.

Wenn Sie sich entfernen



Wenn die Düse während der Verwendung verunreinigt wird, können Sie die Düse zum Reinigen ausfahren.

• Die Düse reinigen (Seite 31)

Hinweis

Einstellungen ändern





Der Toilettendeckel und der Toilettensitz schließen sich etwa 90 Sekunden, nachdem sich der Benutzer etwa 30 cm vom Toilettensitz entfernt hat.

- Bei Raumtemperaturen von über 30 °C ist es für den Personensensor möglicherweise schwierig Personen zu erkennen. (In einem solchen Falle Deckel manuell öffnen.)
- Wird der Toilettensitz mit der Fernbedienung oder manuell geschlossen, kann er sich 15 Sekunden im Anschluss nicht automatisch öffnen. (In einem solchen Falle Deckel manuell öffnen.)
- Wenn Sie nicht auf dem Toilettensitz sitzen oder wenn Sie nur kurz darauf sitzen oder vor dem WC-Becken stehen, dauert es etwa 5 Minuten, bis sich der Deckel automatisch schließt.

AUTO OPEN/CLOSE ON/OFF


AUTO OPEN DELAY (15, 30 oder 90 Sekunden)

AUTO CLOSE DELAY (25 oder 90 Sekunden)

Automatisches Öffnen des Toilettendeckels oder von Toilettensitz und Toilettendeckel (Seite 38)

AIR PURIFIER ON/OFF (Seite 40)


Leuchtet im schwachen Modus auf (Erlischt nach etwa 5 Sekunden.)

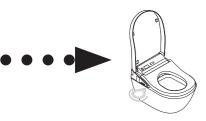

NIGHT LIGHT ON/OFF (Seite 42)

Temperaturregelung (Warmwasser / Toilettensitz / Warmluftföhn)

Sie können die Temperatur einstellen oder die Einstellung auf "OFF" setzen.

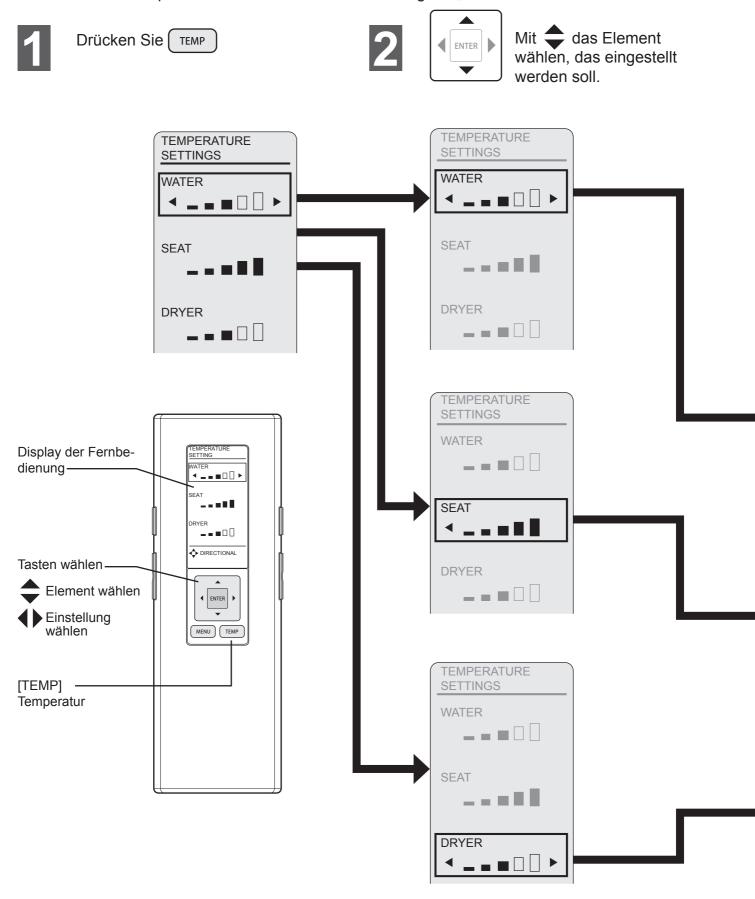


3



Mit das Element wählen, das eingestellt werden soll.

<Einstellungen abgeschlossen>

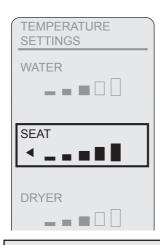

Warmwasser-Temperatur *

■ drücken, bis "OFF" erscheint.

OFF ← ► Low ← ► High

Toilettensitz Temperatur

drücken, bis
 "OFF" erscheint.



OFF ← ► Low ← ► High

Warmluftföhntemperatur



^{*} Um Kondensation zu vermeiden, fällt die Wassertemperatur auch bei Einstellung auf "OFF" nicht unter 20 °C.


Energiesparfunktionen (Modi)

Sie können Energie sparen, indem Sie die Toilettensitzheizung auf eine niedrige Temperatur einstellen (oder die Heizung auf "OFF" setzen), wenn die Toilette selten benutzt wird.

• Es dauert etwa 10 Tage, bis das Produkt erkannt hat, wann die Toilette relativ selten benutzt wird.

wird.			
Modus	Situation	Wenn die Energiesparfunktion eingestellt ist	
			splay
AUTO ENERGY SAVER	Sie möchten Energie sparen, mögen jedoch keinen kalten Toiletten- sitz * VICLEAN® merkt sich die Zeiten seltener Nutzung und senkt die Toilettensitztemperatur automatisch.	POWER SEAT ENERGY SAVER Grün	-
TIMER ENERGY SAVER	Sie möchten nur während der voreinge- stellten Zeit Energie sparen. Wenn Sie die Zeitdauer (3 Stunden, 6 Stunden oder 9 Stunden) einstel- len, in der Energie gespart werden soll, schaltet sich die Heizung auto- matisch jeden Tag während dieser Zeit ab.		-
AUTO ENERGY SAVER + TIMER ENERGY SAVER	Sie möchten mit der Energiesparautomatik und dem Energiespar-Timer viel Energie sparen Wenn zeitgesteuerte Energiesparfunktion und automatische Energiesparfunktion eingestellt worden sind, wird bei inaktiver zeitgesteuerte Energiesparfunktion die automatische Energiesparfunktion aktiviert.	Wenn die Energie- sparfunktion nicht ein- gestellt ist POWER SEAT ENERGY SAVER Aus	-

^{*} Auch wenn die Toilettensitzheizung auf "Low" oder "OFF" geschaltet ist, wird der Toilettensitz vorübergehend beheizt, wenn Sie sich daraufsetzen.

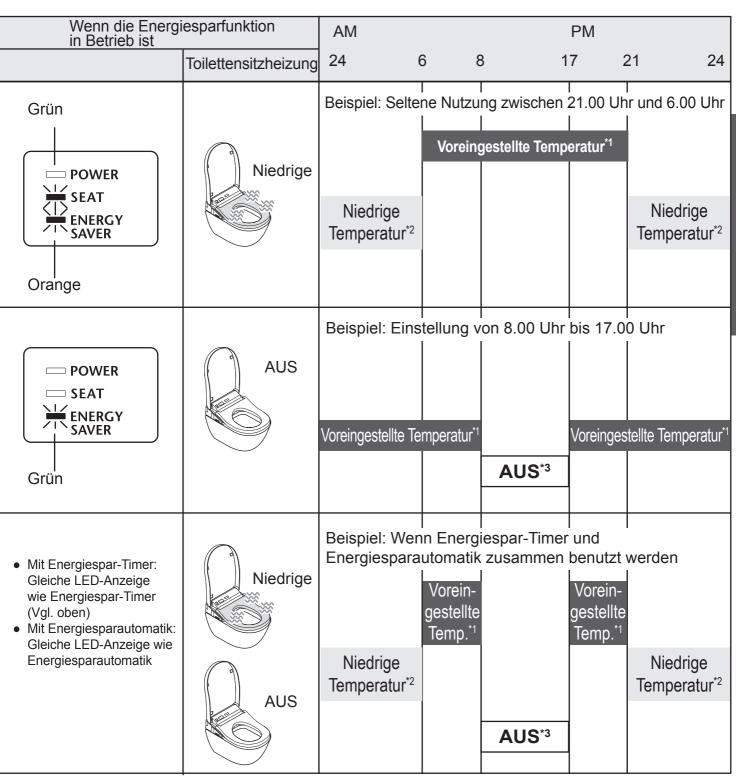

^{*1} Die auf Seite 22 eingestellte Toilettensitztemperatur.

Energiespareinstellung Seite 26 / 27


^{*2} Die Dauer, über die die Toilettensitzheizung von der Energiesparautomatik auf eine niedrige Temperatur geregelt wird.


^{*3} Die Dauer, über die die Toilettensitzheizung ausgeschaltet ist ("OFF").

Energiesparfunktionen (Einstellungen)

Stellen Sie die Startzeit für die Energiesparautomatik ein.



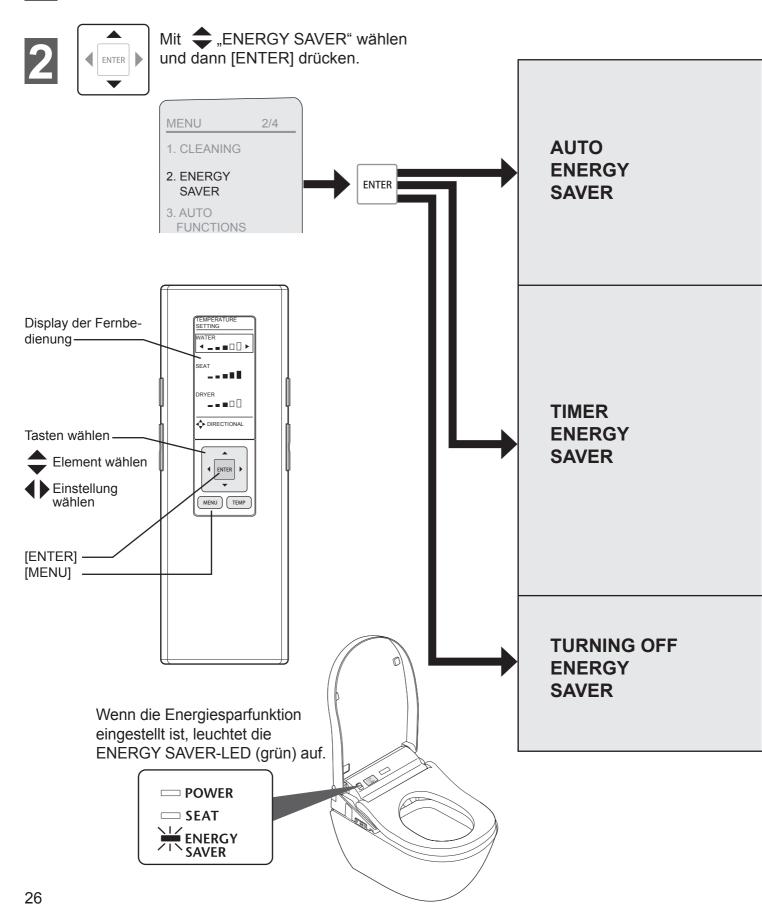

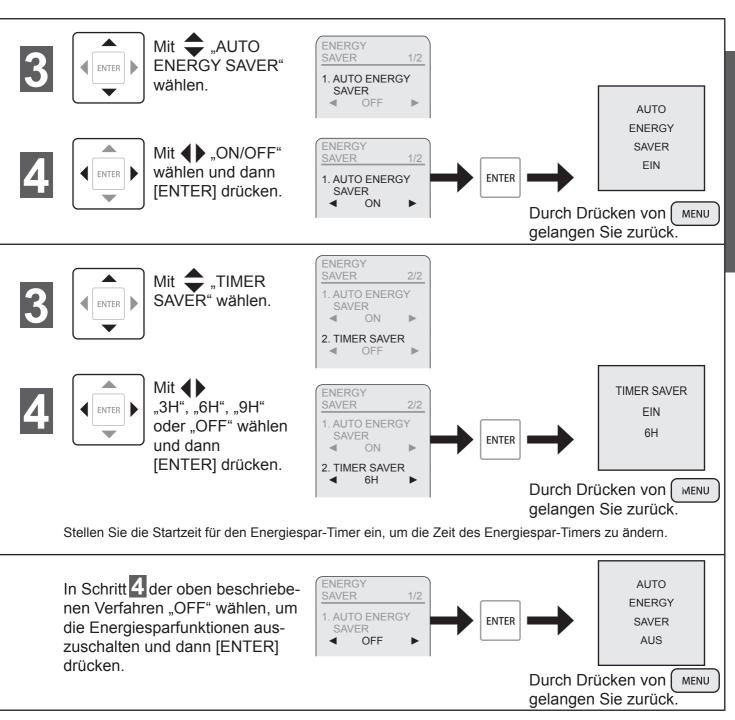

Wartung

Steckverbinder



Achtung

Vor dem Reinigen, Warten oder Untersuchen des Produkts stets den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.

Hauptaufsatz (täglich durchführen)



Weiches, mit Wasser befeuchtetes Tuch



- Toilettenpapier
- Trockenes Tuch
- Scheuerschwämme aus Nylon (Beschädigungsgefahr)

Bei normaler Verschmutzung

 Mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten und gründlich ausgewrungenem Tuch abwischen.

Bei starker Verschmutzung

 Mit einem weichen, in verdünntem neutralem Haushaltsreiniger befeuchteten Tuch wischen und dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch nachwischen.



pH-neutraler Küchenreiniger





- Lackverdünner
- Benzol
- Pulverhaltige Reiniger mit Scheuerwirkung

Warnung!

Bei VICLEAN handelt es sich um ein elektrisches Gerät. Es darf kein Wasser hineingelangen, und es darf kein Reinigungsmittel im Spalt zwischen Hauptaufsatz und WC-Becken zurückbleiben.

 Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung der Kunststoffteile oder einer Funktionsstörung.

Wird zum Reinigen der Toilette Sanitärreiniger verwendet, innerhalb von 3 Minuten spülen und Sitz und Deckel offen lassen. Reinigerreste im WC-Becken fortwischen.

• Sollten Dämpfe von Toilettenreiniger aus dem WC-Becken in den Hauptaufsatz gelangen, kann dies Störungen verursachen.

Keine übermäßige Druck- oder Zugkraft auf die Düsenabdeckung oder die Abdeckung des Warmluftföhns ausüben.

• Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung oder Funktionsstörung.

Spalt zwischen Hauptaufsatz und Toilettendeckel (monatlich durchführen)

Zur gründlichen Reinigung lässt sich der Deckel entfernen.



Den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.

A Die linke Seite nach außen ziehen.

Zum Abnehmen und Wiederanbringen mit beiden Händen festhalten.

B Die Angel vom Stift trennen und nach oben ziehen.

C Die rechte Seite trennen.


Mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten und gründlich ausgewrungenem Tuch abwischen.

2

Den Toilettendeckel wieder anbringen.

- D Auf der rechten Seite Stift und Angel wieder zusammensetzen.
- A Die linke Seite nach außen ziehen und dabei
- Angel und Stift miteinander verbinden (Achten Sie dabei darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen).
- Den Schalter im Sicherungskasten auf "EIN" umlegen.

Den Toilettendeckel öffnen und schließen, um zu prüfen, ob er ordnungsgemäß wieder angebracht ist.

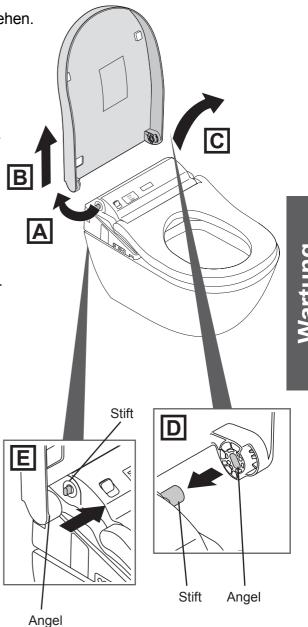

Wartung

Geruchsabsaugungsfilter (monatlich durchführen)


Wenn Sie Gerüche bemerken:

Den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.

Den Geruchsabsaugungsfilter entfernen.

• Den Griff fassen und nach außen ziehen.

• Nicht zu stark ziehen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung oder von Funktionsstörungen.

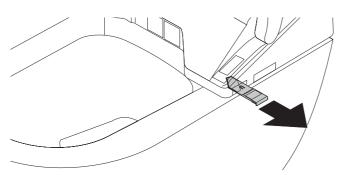



Mit einem Gegenstand wie z. B. einer Zahnbürste reinigen.

• Beim Abspülen mit Wasser vor dem erneuten Einsetzen vollständig trocknen.



Geruchsabsaugungsfilter



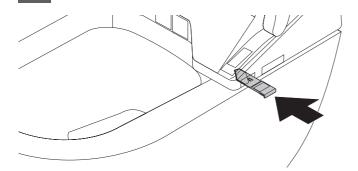

Den Schalter im Sicherungskasten auf "EIN" umlegen.

Düsenreinigung (monatlich durchführen)

Wenn Sie Verunreinigungen bemerken:



Die Düse ausfahren.

- Mit den Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung betätigen.
 - a. [MENÜ] drücken.
 - b. Mit $\stackrel{\clubsuit}{=}$ "CLEANING" wählen.

[ENTER] drücken.

c. Mit ,NOZZLE CLEANING MODE" ,ON/OFF" wählen.


[ENTER] drücken.


- Die Düse fährt aus und Reinigungswasser tritt aus.
- Die Düse fährt nach etwa 5 Minuten automatisch wieder ein.




Mit einem weichen, nassen Tuch abwischen.

 Keine übermäßige Zug- oder Druckkraft auf die Düse ausüben. (Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung oder Funktionsstörung.)

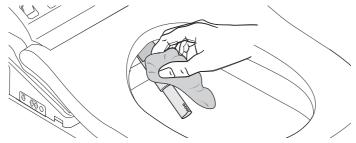



• Die Düse fährt ein.

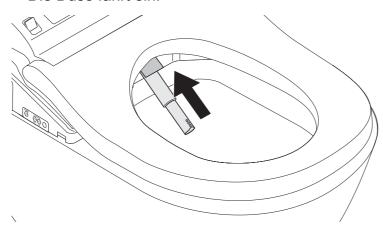




Weiches, mit Wasser befeuchtetes Tuch



- Toilettenpapier
- Trockenes Tuch
- Scheuerschwämme aus Nylon (Beschädigungsgefahr).

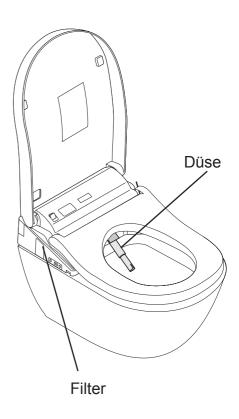

Wartung


Reinigung des Filters (alle 6 Monate durchführen)

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich der Wasserdruck vermindert hat:

1

Das Absperrventil schließen.

• Der Wasserzulauf wird unterbrochen.

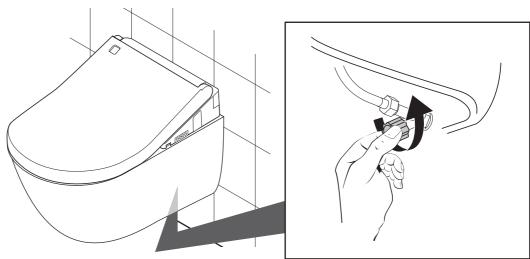



VORSICHT



Die Düse ausfahren.

- Mit den Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung betätigen.
 - a. [MENÜ] drücken.
 - b. Mit , CLEANING wählen.

[ENTER] drücken.

Zum Ausfahren der Düse [ENTER] drücken.

Zum Wiedereinfahren der Düse [ENTER] erneut drücken. (Den Druck von der Wasserzulaufleitung nehmen.)

Den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.




Den Filter nicht bei geöffnetem Absperrventil entfernen. (Andernfalls kann Wasser austreten.)



Die Abdeckung und den Filter entfernen.


 Mit einem Schlitzschraubendreher lösen und dann herausziehen.

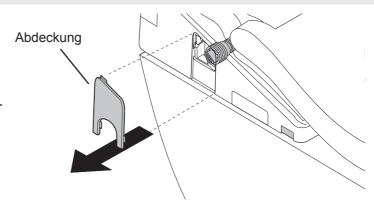

5

Mit einem Gegenstand wie z. B. einer Zahnbürste reinigen.


 Außerdem möglicherweise vorhandenen Staub aus der Öffnung des Filters entfernen.

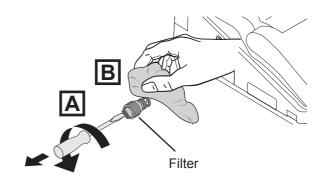

6

Den Filter und die Abdeckung wieder anbringen.

 Den Filter einsetzen und mit einem Schlitzschraubendreher fest anziehen.

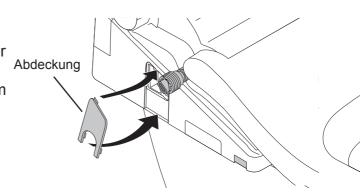


7


Den Schalter im Sicherungskasten auf "EIN" umlegen.



Das Absperrventil öffnen. (Seite 15)

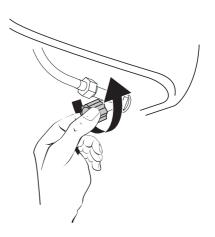

Einstellungen ändern (Einstellungsübersicht)

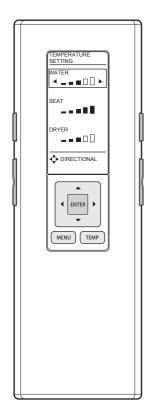



		Einstellungsarten	
	AUTO OPEN/ CLOSE	AUTO OPEN/ CLOSE	
		AUTO CLOSE WAITING TIME	
AUTO		AUTO OPEN WAITING TIME	
FUNCTIONS Automatische Funktionen		SEAT/LID	
	CLEANING	AIR PURIFIER	
	LIGHT	NIGHT LIGHT	
	BEEP		
OTHER SETTINGS Andere Einstel-	SETTING LOCK		
lungen	PERSONAL SETTING LOCK		

Einstellungsarten	Verfügbare Einstellungen*	Seite	
Einstellen, ob der Toilettendeckel automatisch geöffnet werden soll ON/OFF			
 Die Zeit bis zum automatischen Schließen von Deckel/Sitz ändern 	25SEC/90SEC	36	
 Die Zeit bis zum automatischen Öffnen von Deckel/Sitz nach dem manuellen Schließen ändern 	15SEC/30SEC/90SEC	38	
 Toilettendeckel automatisch öffnen und schließen/Toilettensitz und Toilettendeckel automatisch öffnen und schließen 	LID/SEAT · LID	1 30	
 Einstellen, ob nach dem Sitzen auf dem Toilettensitz die Luft automatisch gereinigt werden soll 	ON/OFF	40	
 Einstellen, ob das Nachtlicht verwendet werden soll 	ON/OFF	42	
Einstellen, ob ein Hinweiston ertönen soll	ON/OFF		
Einstellen, ob die Zugriffssperre verwendet werden soll	ON/OFF	44	
 Einstellen, ob die persönlichen Einstellungen durch eine Zugriffssperre gesichert werden sollen 	ON/OFF		


^{*}Der schwarze Text kennzeichnet die Voreinstellung.


Einstellungen ändern (AUTO OPEN/CLOSE)

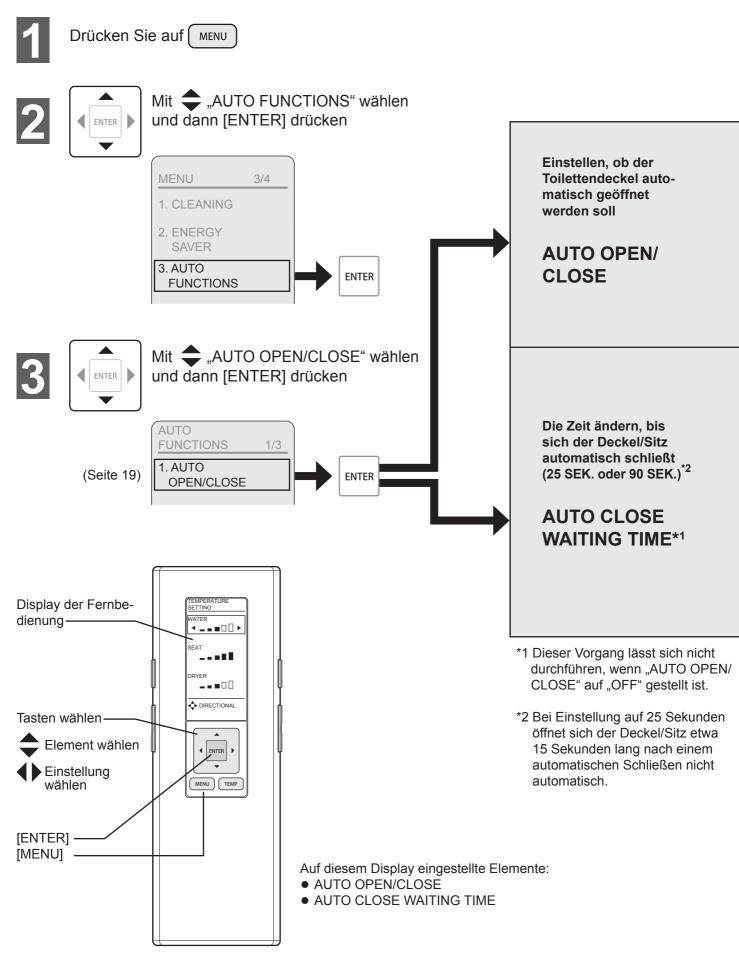

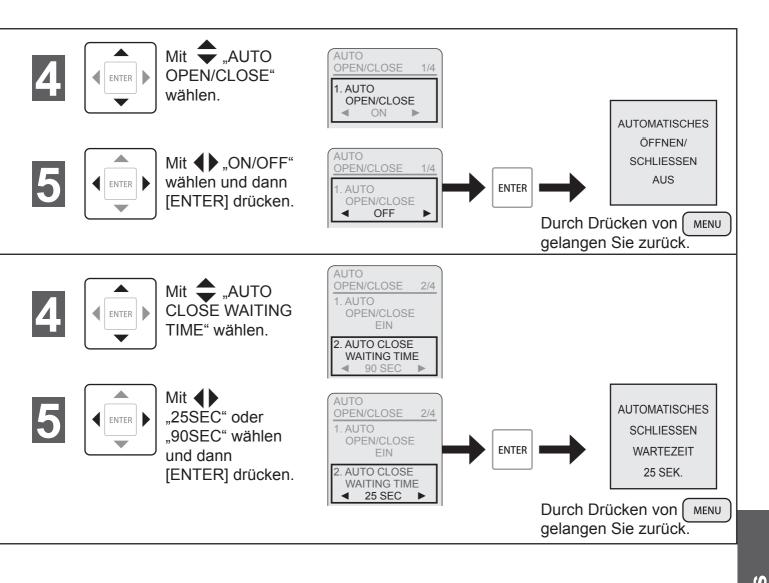



Einstellungen ändern (AUTO OPEN/CLOSE)

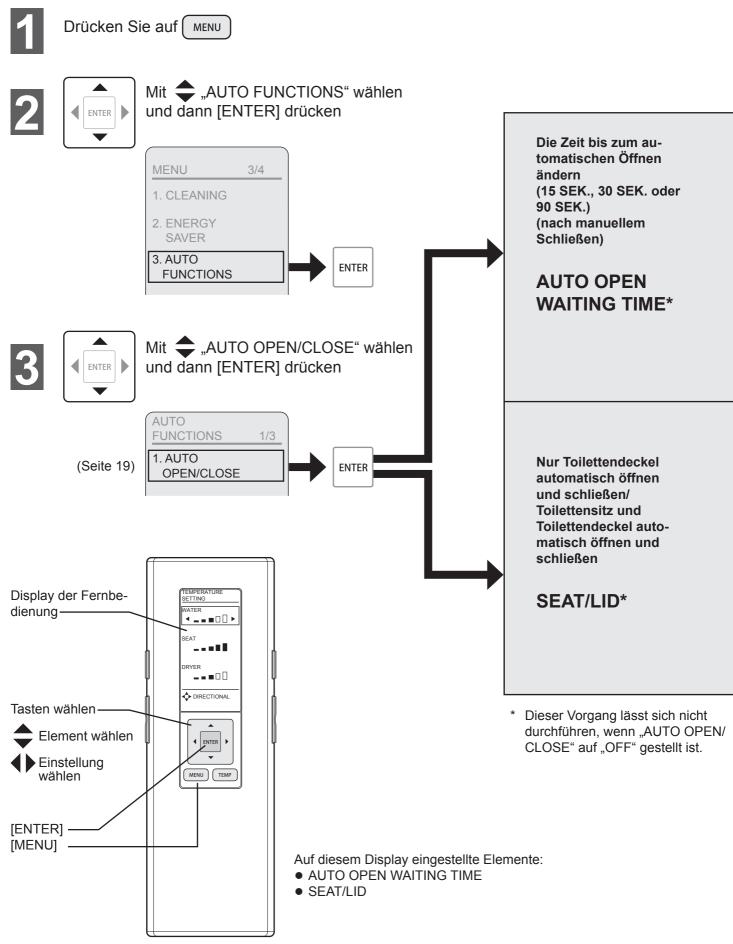

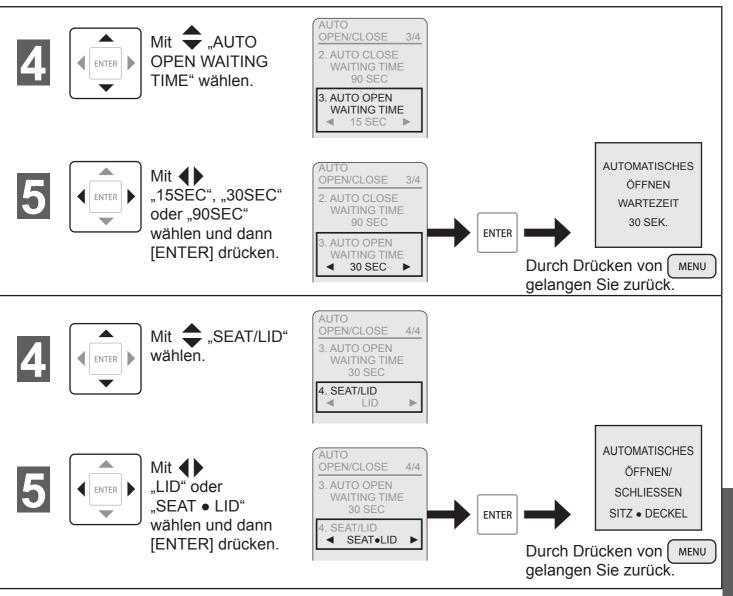



Einstellungen ändern (CLEANING)

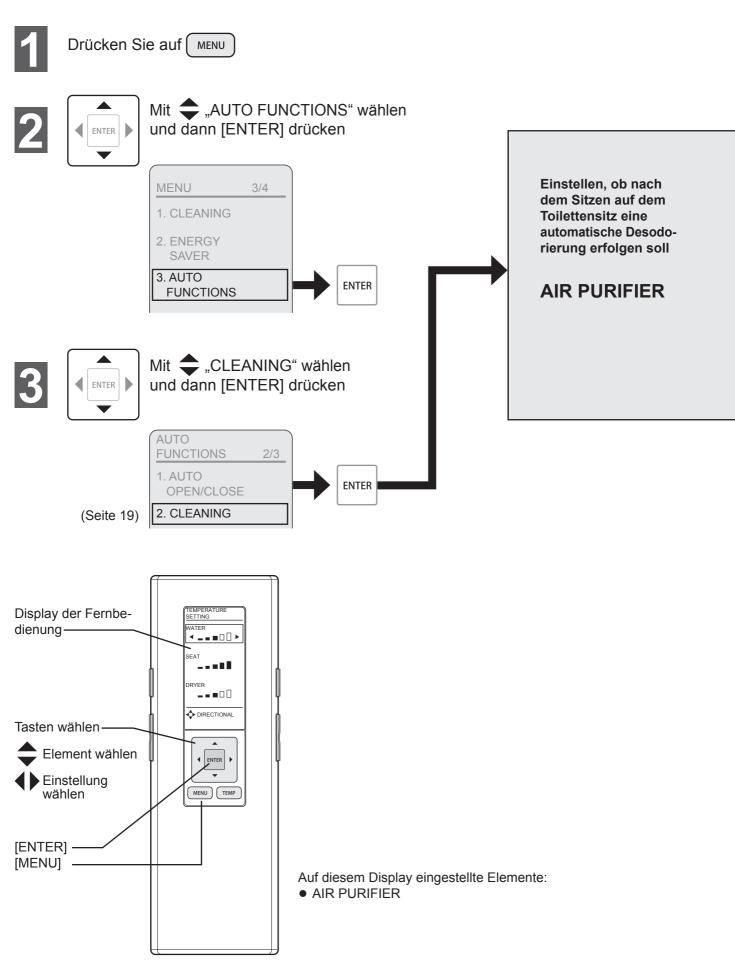

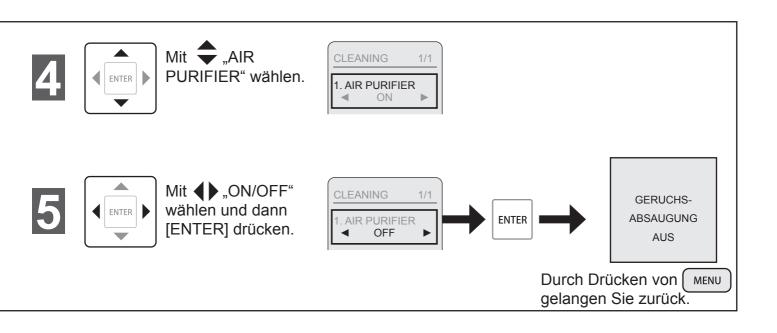


Einstellungen ändern (LIGHT)

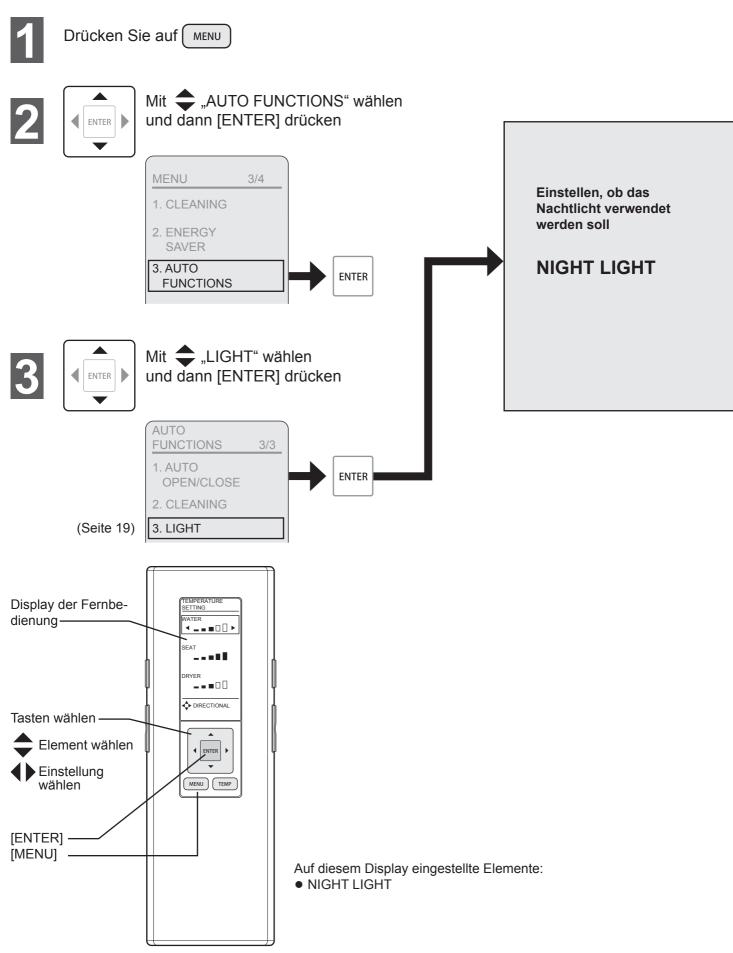


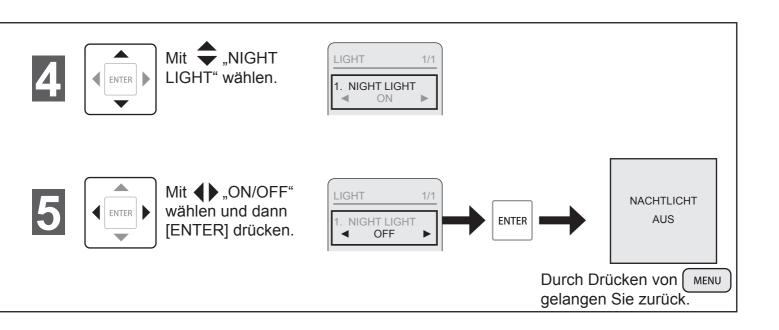

Einstellungen ändern (other settings)

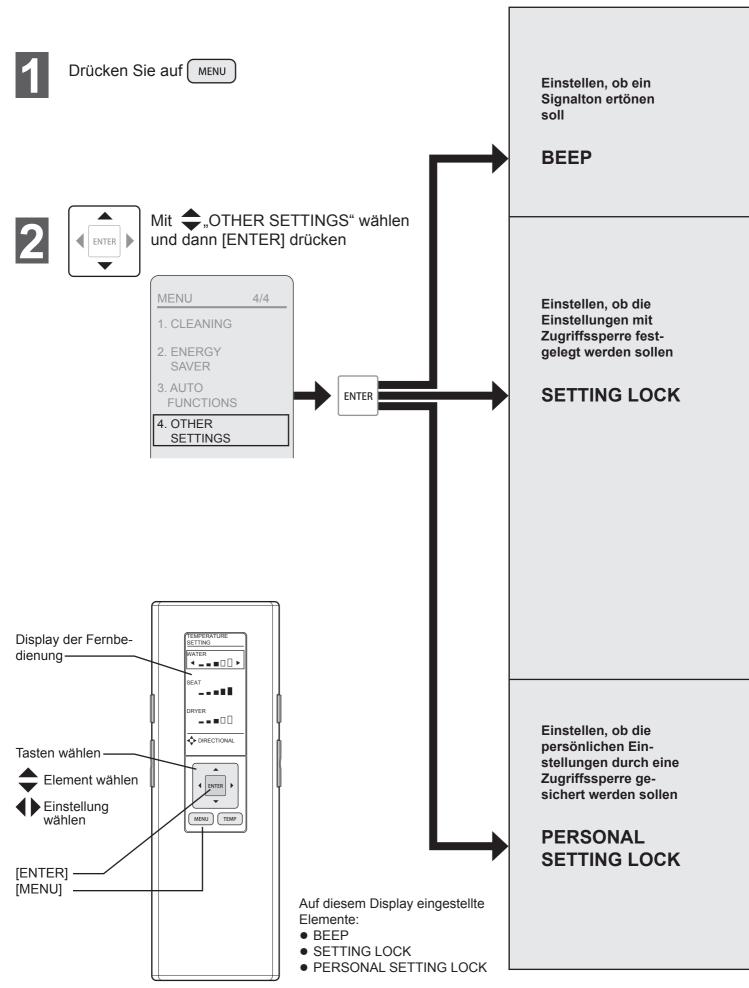




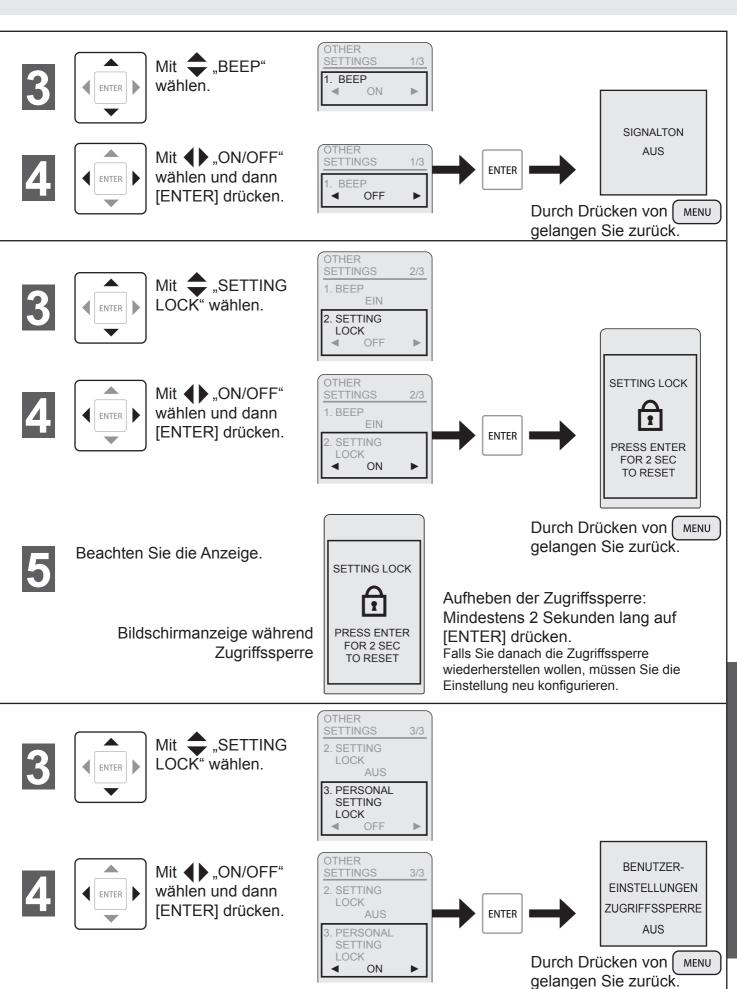

Was tun?

Wenn die Bedienung mittels Fernbedienung nicht möglich ist

- Der Betrieb ist auch über die Tasten am Bedienfeld möglich.
- Möglicherweise sind die Batterien leer. Batterien auswechseln.

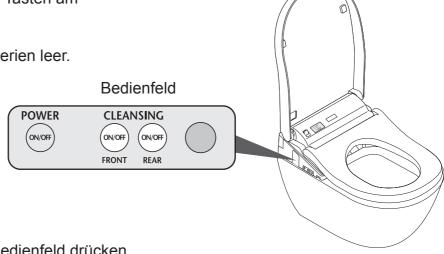

Batterien auswechseln.

- 1
- [POWER ON/OFF] am Bedienfeld drücken.
- Die POWER-LED erlischt.
- Die Fernbedienung aus der Halterung nehmen. (Seite 14)
- Die Abdeckung öffnen und die AA-Batterien auswechseln. (Seite 14)

 POWER-LED

 POWER

 SEAT

 Halterung einlegen.

 POWER

 CLEANSING

 ON/OFF

 ON/OFF

 ON/OFF

 ON/OFF

 ON/OFF

FRONT

REAR

[POWER ON/OFF] am Bedienfeld drücken.

• Die POWER-LED leuchtet auf.

Was tun? (Schutz vor Frostschäden)

Wenn die Umgebungstemperatur auf 0°C oder darunter absinken kann, sollten Maßnahmen zum Schutz vor Frost ergriffen werden.

Warnung!

- Wenn die Umgebungstemperatur auf 0°C oder darunter absinken kann, darf die Energiesparfunktion nicht benutzt werden. (Das Produkt könnte andernfalls beschädigt werden.)
- Das Badezimmer heizen oder andere Frostschutzmaßnahmen ergreifen, damit die Umgebungstemperatur nicht unter 0°C absinkt.
- Vorher "AUTO OPEN/CLOSE" (Seite 36) auf "OFF" stellen.

Schutz vor Frostschäden

Wasser ablassen



Absperrventil schließen



Die Düse leeren.




- 1. Die Düse ausfahren.
 - Mit den Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung betätigen.
 - a. [MENÜ] drücken.
 - b. Mit \$\infty\$, CLEANING" w\u00e4hlen.[ENTER] dr\u00fccken.


Zum Ausfahren der Düse [ENTER] drücken.


Zum Wiedereinfahren der Düse [ENTER] erneut drücken. (Den Druck von der Wasserzulaufleitung nehmen.)

2. Den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen.




3. Die Abdeckung und den Filter entfernen.

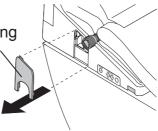

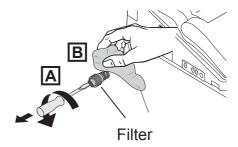

- Nach dem Ablassen des Wassers den Filter und die Abdeckung anbringen.
 - Den Filter einsetzen und mit einem Flachkopfschraubendreher fest anziehen.

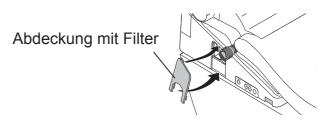

- 5. Den Schalter im Sicherungskasten auf "EIN" umlegen.
- Prüfen, ob die POWER LED auf dem Hauptdisplay leuchtet. (Seite 12)
- Die Toilettensitztemperatur auf "High" einstellen. (Seite 22) (Zum Konstanthalten der Temperatur.)
 - Nach Abschluss den Toilettensitz und den Toilettendeckel schließen.
 - Wiederinbetriebnahme von VICLEAN
 Die Wasserversorgung muss wiederhergestellt werden. (Seite 48)

Was tun? (Längerer Nichtgebrauch)

Befindet sich die Toilette an einem Standort, der längere Zeit nicht genutzt wird, sollte das Wasser abgelassen werden.


(Das Wasser im Wasserbehälter kann verunreinigt werden und in der Folge Hautreizungen und andere Probleme verursachen.)

Wasser ablassen

- Das Absperrventil schließen. (Schritt 1 auf Seite 47)
- Die Düse leeren.
 (Schritt 2 auf Seite 47)

Den Wasserablasshebel herausziehen.

 Wasser tritt etwa 20 Sekunden lang in der Umgebung der Düse aus.



- Geeignete Maßnahmen für das im WC-Becken verbliebene Wasser ergreifen. Durch Zugabe von Frostschutzmittel zum Restwasser in der Toilettenschüssel reduziert sich die Gefahr eines Gefrierens.
 - Wiederinbetriebnahme von VICLEAN[®]
 Die Wasserversorgung muss wiederhergestellt werden
 (vgl. rechts).

Wasser nachfüllen (Wiederinbetriebnahme)

- Das Absperrventil öffnen.
 Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser aus einem Rohr oder dem Hauptaufsatz austritt.
- Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, den Schalter im Sicherungskasten auf "EIN" umlegen.
- Wasser aus der Düse ablassen.

 Die linke Seite des Toilettensitzes

nach unten drücken.

 "REARWASH" auf der Fernbedienung drücken, um aus der Düse das Wasser abzulassen.
 (Das Wasser in einem Pappbecher oder einem anderen Behälter auffangen.)

Ist das Restwasser gefroren und tritt kein Wasser aus:

 Badezimmer heizen und den Wasserzulaufschlauch und das Absperrventil mit einem in warmes Wasser getauchten Tuch erwärmen.

Versuchen Sie zunächst, die auf den Seiten 49 bis 54 beschriebenen Maßnahmen auszuführen. Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich an den Installateur, den Händler oder die auf der Rückseite dieser Anleitung aufgeführte Kontaktadresse.


 Die CLEAN-Anzeige leuchtet nicht auf (Ein Austausch von Teilen ist erforderlich)



Bitte zunächst prüfen

Leuchtet die POWER-LED?

- Leuchtet die LED auf, wenn auf dem Hauptaufsatz [POWER ON/OFF] gedrückt wird?
- Ist der Schalter im Sicherungskasten auf "EIN" umgelegt?
 Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt oder sich der Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" geschaltet hat.

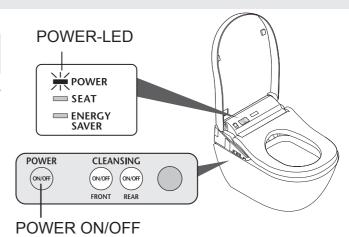

Leuchtet die ENERGY-SAVER-LED?

 Während die LED leuchtet, ist die Energiesparfunktion (Seite 24) aktiv, weshalb die Toilettensitztemperatur reduziert oder die Heizung ganz ausgeschaltet sein kann.


Funktioniert die Fernbedienung?


Sind die Batterien der Fernbedienung möglicherweise erschöpft?

• Batterien auswechseln

Ist der Fernbedienungssender oder der Fernbedienungsempfänger blockiert?

 Beseitigen Sie Hindernisse, Schmutz, Wassertropfen und andere Blockaden.

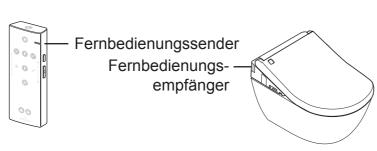

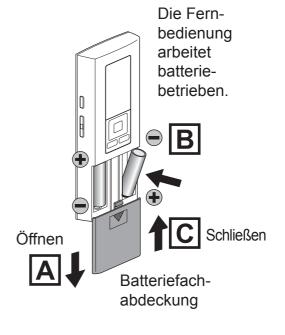

Gesäßdusche und Ladydusche, Düse

Problem		Bitte prüfen		
		Ist die Bedienung über das Bedienfeld möglich? (Prüfen Sie dies, während Sie auf dem Toilettensitz sitzen.) • Vgl. "Funktioniert die Fernbedienung"?	46 49	
	-	Wenn die Temperatur zu niedrig ist, dauert das Ausfahren der Düse nach dem Drücken der Fernbedienungstaste länger, da das Wasser zunächst erwärmt werden muss.	-	
	•	Haben Sie 2 Stunden oder länger ohne Unterbrechung auf der Toilette gesessen? (Der Betrieb wird in diesem Fall aus Sicherheitsgründen eingestellt.) • Stehen Sie auf und setzen Sie sich wieder.	-	
Die Düse fährt nicht aus (oder es tritt kein Reinigungs- wasser aus)	•	Wenn der Wasserversorgungsdruck stark abfällt, etwa weil an anderer Stelle Wasser verbraucht wird oder die Wasserversorgung ausgefallen ist, kann die Funktion aus Sicherheitsgründen angehalten werden. • Den Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen und nach ca. 10 Sekunden wieder einschalten. Wenn das Symptom erneut auftritt, könnte eine Störung vorliegen. Wenden Sie sich dann an die auf der Rückseite der vorliegenden Anleitung angegebene Kontaktadresse.	-	
	•	Einige Sitzpositionen werden vom Sitzschalter möglicherweise nicht zuverlässig erkannt. • Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.	10	
	•	Verwenden Sie einen Toilettensitzbezug, einen Toilettendeckelbezug oder einen Kindersitz? • Entfernen Sie Bezüge aller Art. Wird ein Kindersitz oder ein weicher Hilfssitz verwendet, muss dieser nach jedem Gebrauch entfernt werden.	10	
Die Düse fährt aus,	-	Ist die Wasserversorgung ausgefallen? • Die Taste "STOP" drücken und warten, bis die Wasserversorgung wiederhergestellt ist.	-	
es tritt jedoch kein Reinigungswasser		Ist das Absperrventil geschlossen?	15	
aus/Der Druck des Reinigungswassers ist schwach	-	Ist der Filter durch Fremdkörper verstopft? • Filter reinigen.	33	
iot commucin		Ist der Wasserdruck niedrig eingestellt?	-	
Das Reinigungs- wasser ist kalt	•	Ist die Wassertemperatur auf "OFF" oder niedrig eingestellt? Wenn die Temperatur der Wasserversorgung oder im Badezimmer niedrig ist, kann der erste Sprühstrahl kalt sein.	22	
Die Funktion hält während der Benutzung plötzlich an	-	Gesäßdusche, sanfte Gesäßreinigung und Ladydusche halten automatisch nach 5 Minuten kontinuierlicher Verwendung an. Anschließend flackern die POWER-LED (grün) und die ENERGY-SAVER-LED (grün) auf dem Display des Hauptaufsatzes etwa 60 Sekunden lang, während warmes Wasser bereitet wird. • Warten Sie, bis die LED auf dem Display des Hauptaufsatzes kontinuierlich leuchten, und drücken Sie dann die Taste erneut.	-	
	•	Bereitet die Erkennung durch den Sitzschalter Probleme? Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. Wenn Sie sich leicht erheben oder vorne auf dem Sitz sitzen, kann es vorkommen, dass der Sitzschalter Ihre Anwesenheit vorübergehend nicht erkennt.	10	
Wasser tritt unerwartet aus der Düse aus	•	Nachdem Sie auf dem Toilettensitz gesessen haben und aufgestanden sind, tritt Wasser mehrere Sekunden lang aus der Umgebung der Düse aus.	-	

Warmluftföhn

Problem	Bitte prüfen			
Die Warmluftföhn- temperatur ist zu niedrig	Ist die Temperaturvoreinstellung an der Fernbedienung zu niedrig eingestellt?	22		
Die Funktion wird zwischendurch unterbrochen	Die Funktion hält automatisch nach 10 Minuten des kontinuierlichen Gebrauchs an. Bereitet die Erkennung durch den Sitzschalter Probleme? • Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. Wenn Sie sich leicht erheben oder vorne auf dem Sitz sitzen, kann es vorkommen, dass der Sitzschalter Ihre Anwesenheit vorübergehend nicht erkennt.	10		

Toilettensitz und Toilettendeckel

Problem Bitte prüfen			
	Ist die Toilettensitztemperatur auf "OFF" oder niedrig eingestellt?	22	
Der Toilettensitz wird nicht warm	 Leuchtet die ENERGY-SAVER-LED (grün)? Der Energiespar-Timer ist aktiv und hat die Toilettensitzheizung ausgeschaltet. Wenn Sie sich auf den Sitz setzen, wird die Heizung vorübergehend eingeschaltet, und der Sitz wird etwa 15 Minuten lang beheizt. Leuchtet die ENERGY-SAVER-LED (orange)? Die Toilettensitztemperatur wurde gesenkt, um Energie zu sparen. (Die Energiesparautomatik ist aktiv.) Wenn Sie sich auf den Sitz setzen, wird die Heizung vorübergehend eingeschaltet, und der Sitz wird etwa 15 Minuten lang beheizt. 	24	
with mont warm	 Haben Sie längere Zeit gesessen? Nach etwa 20 Minuten Sitzen wird die Temperatur allmählich verringert, und nach etwa 1 Stunde wird die Heizung ausgeschaltet. Verlassen Sie den Toilettensitz und kehren Sie zurück. 	-	
	Einige Sitzpositionen werden vom Sitzschalter möglicherweise nicht zuverlässig erkannt.Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.	10	
	Ist ein Toilettensitz- oder Deckelbezug angebracht? • Entfernen Sie Bezüge aller Art.	10	

Energiesparen

Problem	em Bitte prüfen			
Die Energiespar- Timerfunktion arbeitet nicht richtig	Haben Sie die Batterien der Fernbedienung ausgewechselt? • Sind die Batterien erschöpft, können die vorgenommenen Einstellungen verloren gehen. • Die Einstellungen erneut vornehmen.	14 26		
Die Energiespar- automatik arbeitet nicht richtig	Da die Funktion mehrere Tage benötigt, um die Nutzungsbedingungen kennenzulernen und die Energiesparautomatik erst danach aktiviert wird, wird möglicherweise bei seltenerer Benutzung wenig Energie gespart. • Prüfen Sie, welche Energiesparfunktion aktiv ist.	24		

Toilettensitz und Toilettendeckel (AUTO OPEN/CLOSE)

Problem	em Bitte prüfen					
		Ist "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "OFF" gestellt? • Auf "ON" umstellen. Persitet die Erkennung durch den Dersengengen Brehleme?	36			
	>	 Bereitet die Erkennung durch den Personensensor Probleme? Ggf. vorhandenen Schmutz vom Personensensor entfernen. Auch bei Einstellung auf "ON" wird AUTO OPEN/CLOSE (LID) etwa 15 Sekunden nach dem Schließen des Toilettensitzes oder Toilettendeckels nicht ausgeführt. Wenn der Toilettendeckel manuell geschlossen wurde (Für eine höhere Benutzerfreundlichkeit von VICLEAN[©] ist ein Zeitintervall zwischen dem Schließen des Deckels und seinem nächsten Öffnen eingestellt.) Verlassen Sie das Badezimmer und nähern Sie sich frühestens nach 15 Sekunden erneut dem Toilettenbecken. 	20			
Der Toilettendeckel öffnet sich nicht automatisch		Bei Raumtemperaturen von über 30 °C kann es für den Personensensor schwierig sein, Personen zu erkennen. • Öffnen und schließen Sie dann manuell.	-			
	-	Ist "AUTO OPEN WAITING TIME" auf 30s oder 90s eingestellt?	38			
	•	Nach Verbinden der Steckverbinder erfolgt ein automatisches Öffnen des Toilettendeckels erst nach 10 bis 60 Sekunden. • Öffnen und schließen Sie den Deckel in dieser Zeit manuell. Nach dem Umlegen der Schalter im Verteiler erfolgt ein automatisches Öffnen des Toilettendeckels erst nach 10 bis 60 Sekunden. • Öffnen und schließen Sie den Deckel in dieser Zeit manuell.	-			
		Ist ein Toilettensitz- oder Deckelbezug angebracht? • Entfernen Sie Bezüge aller Art.	10			
Der Toilettendeckel schließt sich nicht automatisch	•	Ist "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "OFF" gestellt? • Auf "ON" umstellen. Wenn Sie sich nicht auf den Toilettensitz setzen oder kürzer als 6 Sekunden davorstehen, schließt sich der Toilettensitz bzw. Toilettendeckel nach etwa 5 Minuten. Wenn sie sich nicht automatisch schließen, obwohl "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "ON" eingestellt ist, ist die Erkennung des Personensensors möglicherweise fehlerhaft. • Falls sich ein reflektierendes Objekt davor befindet, etwa ein Spiegel oder Glas, bringen Sie das reflektierende Objekt an einen anderen Ort oder verhängen Sie es mit einem	36 20 10			
		Vorhang o. ä.				
Der Toilettendeckel öffnet sich selbsttätig	•	 Ist der Sensor direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt? Der Sensor darf keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein, da dies zu einer fehlerhaften Erkennung führen kann. Gibt es eine Heizung innerhalb des Erkennungsbereichs des Personensensors? Sie darf sich nicht im Erkennungsbereichs des Personensensors befinden. Ist auch ein Urinal oder Waschbecken im Badezimmer vorhanden? Möglicherweise erkennt der Sensor Personen, die das Urinal verwenden, so dass sich der Toilettendeckel öffnet oder schließt. 	10			
Der Toilettendeckel schließt sich selbsttätig	-	Ist "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "ON" gestellt? Ist "AUTO CLOSE WAITING TIME" auf 25s eingestellt? Einige Sitzpositionen werden vom Sitzschalter möglicherweise nicht zuverlässig erkannt. • Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.	36 10			
Der Toilettendeckel und der Toilettensitz öffnen sich gleich- zeitig	-	Sind die Einstellungen so konfiguriert, dass sich Toilettensitz und Toilettendeckel gemeinsam öffnen?	38			

Seitenverweig

Toilettensitz und Toilettendeckel (AUTO OPEN/CLOSE)

Problem		Bitte prüfen	Seite
Öffnungsvorgang bricht ab (oder System schließt sich wieder)	>	 Wenn der Deckel oder Sitz beim erstmaligen Verbinden der Steckverbinder auf ein Hindernis trifft, kann er beim nächsten Betrieb auf halbem Weg anhalten (oder schließen). Wenn keine Hindernisse vorliegen, den Stecker abziehen und nach etwa 5 Sekunden wieder einsetzen. Anschließend die Taste "OPEN/CLOSE (Seat)" auf der Fernbedienung drücken. Wenn der Deckel oder Sitz beim erstmaligen Umlegen der Schalters im Sicherungskasten auf "EIN" auf ein Hindernis trifft, kann er beim nächsten Betrieb auf halbem Weg anhalten (oder schließen). Schalter im Sicherungskasten auf "AUS" umlegen und vorhandene Hindernisse beseitigen. Nach ca. 5 Sekunden wieder einschalten. Anschließend die Taste "OPEN/CLOSE (Seat)" auf der Fernbedienung drücken. 	-
Öffnen und Schließen		Falls das automatische Öffnen eingestellt ist: • vgl. "Funktioniert die Fernbedienung"?	49
mit der Fernbe- dienung	-	Wenn auch automatisches Öffnen nicht funktioniert: Möglicherweise ist der Toilettendeckel nicht ordnungsgemäß angebracht. Sorgen Sie für eine korrekte Anbringung.	29
nicht möglich		Beim Betrieb unter Leuchtstoffröhren kann es zu einer falschen Erkennung kommen.	-

Geruchsabsaugung

Problem	Bitte prüfen	
Die Geruchsabsaugung scheint nicht zu funktionieren	 Auch nach dem Setzen ist kein Betriebsgeräusch zu hören: Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. Wenn Sie nach dem Setzen auf den Toilettensitz ein Betriebsgeräusch hören: Den Geruchsabsaugungsfilter reinigen. 	10 30
Ein merkwürdiger Geruch ist wahrnehmbar	 Verwenden Sie einen separat erworbenen Luftauffrischer oder -reiniger? Hierdurch kann die Wirksamkeit der in VICLEAN™ integrierten Geruchsabsaugung beeinträchtigt werden, und es können merkwürdige Gerüche entstehen. Den Luftauffrischer oder -reiniger entfernen. 	-
Die Geruchsabsaugung funktioniert nicht	Ist "AIR PURIFIER" auf "OFF" gestellt? • Auf "ON" umstellen.	40

Nachtlicht

Problem	Bitte prüfen			
Das Nachtlicht leuchtet nicht	Ist "OFF" eingestellt? • Auf "ON" umstellen.	42		

Sonstige

Problem	Bitte prüfen	Seite
Wasser tritt aus den Rohrver-bindungen aus	Wenn Verbindungsmuttern lose sind, müssen sie mit einem Werkzeug wie etwa einem Universalschlüssel nachgezogen werden. • Wenn der Wasseraustritt nicht aufhört, das Absperrventil schließen und nach Reparaturmöglichkeiten suchen.	-
Die Anzeige auf der Fernbedienung erlischt	Das Display schaltet sich aus, wenn länger als 1 Minute keine Taste der Fernbedienung gedrückt wird.	-
Der Hauptaufsatz ist instabil	Es gibt einen Abstand zwischen dem Toilettensitzdämpfer und dem WC-Becken, damit sich der Sitzschalter aktivieren kann. Wenn Sie sich auf den Toilettensitz setzen, senkt sich dieser unmerklich ab, um den Sitzschalter zu aktivieren.	10
Der Hauptaufsatz erzeugt ein Geräusch	 Wenn Sie sich nach der Benutzung vom WC entfernen Sie hören das Geräusch des Ablaufens des Restwassers aus dem Inneren des Produkts. Möglicherweise hören Sie den zur Lüftung des Produkts vorhandenen Lüfter. 	20

Wichtige Informationen für den Benutzer



Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie es nicht in den allgemeinen Hausmüll. Zur Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen, die eine geeignete Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwertung vorsehen, existiert für gebrauchte Elektroprodukte ein gesondertes Sammelsystem.

Private Haushalte in den EU-Mitgliedstaaten, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten Elektroprodukte kostenfrei in den vorgesehenen Sammelstellen oder beim Einzelhändler (beim Kauf eines ähnlichen Neugeräts) abgeben.

In allen anderen Ländern erkundigen Sie sich bitte bei den örtlichen Behörden nach der ordnungsgemäßen Entsorgung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das entsorgte Produkt ordnungsgemäß behandelt, aufbereitet und wiederverwertet wird, wodurch mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit vermieden werden.

Geben Sie nur restentleerte Batterien zur Entsorgung. Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen an einer entsprechenden Sammelstelle oder im Geschäft zurückgegeben werden.

eitenverweis

Technische Daten

Element	VICLEAN™
---------	----------

Nennspannungsversorgung				220-240 V Wechselspannung, 50 Hz
Nennleistungsaufnahme				(schwankend) 845-855 W
Maximale Leistungsaufnahme				(schwankend) 1528 W
				(Bei einer Wasserzulauftemperatur von 0 °C)
Modus				Durchlauferhitzer
Netzkabell	änge			0,62 m
Wassersch	nutzart			IPX4
			Gesäßdusche	Ca. 0,27 l bis 0,43 l/Min.
		Sprüh- volumen	Sanfte Gesäß- reinigung	Ca. 0,27 I bis 0,43 I/Min.
			Ladydusche	Ca. 0,29 I bis 0,43 I/Min.
	Reinigen	Wasserte	emperatur	Einstellbarer Temperaturbereich: OFF, etwa 30 °C bis 40 °C
		Heizkapa	azität	1200 – 1428 W
		Sicherheitsvorrichtung		thermische Sicherung
		Rückflussverhinderungs- vorrichtung		Belüftungsventil, Rückflussventil, Luftspalt
Funktionen	Warmluft- föhn	Warmlufttemperatur*		Einstellbarer Temperaturbereich: etwa 35 °C bis 55 °C
		Luftvolumenstrom		ca. 0,29 m³/Min.
		Heizkapazität		200-238 W
		Sicherhe	itsvorrichtung	thermische Sicherung
		Oberflächentemperatur		Einstellbarer Temperaturbereich: OFF, etwa 28 °C bis 36 °C
	Beheizter Sitz			(etwa 26 °C bei aktivierter automatischer Energiesparfunktion)
		Heizkapazität		55-65 W
		Sicherheitsvorrichtung		thermische Sicherung
		Verfahren		0 ₂ -Desodorierung
	Geruchs- absaugung	Luftvolumenstrom		ca. 0,16 m³/Min.
		Leistungsaufnahme		ca. 5,3 W
Wasserzulaufdruck				Minimal erforderlicher Wasserdruck: 0,1 MPa (dynamisch),
				Erforderlicher Wasserdruck maximal: 1,0 MPa (statisch)
Wasserzulauftemperatur				0 °C bis 35 °C
Betriebsumgebungstemperatur				0 °C bis 40 °C
Abmessun	Abmessungen			B 392 mm x T 547 mm x H 134 mm
Masse				(schwankend) etwa 5,6 kg

^{*} Temperatur an der Warmluftöffnung, gemessen von Villeroy&Boch.

VILLEROY & BOCH

DEUTSCHLAND

Villeroy & Boch AG Unternehmensbereich Bad und Wellness Hauptverwaltung 66693 Mettlach